

(autosafe 835/835P (autotronic 836/836P


Verlängerung Typ 10 – Montageanleitung

Extension Type 10 – Installation instructions



Für Türhöhen bis 4.000 mm
For door heights up to 4,000 mm





Verlängerungstyp
Extension type






Typ 10
Type 10

(**autosafe**
835/835P
(**autotronic**
836/836P

Montage
Installation

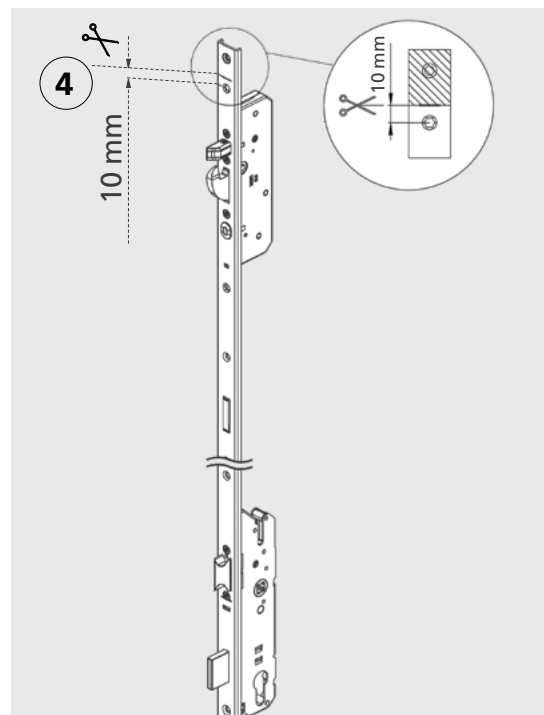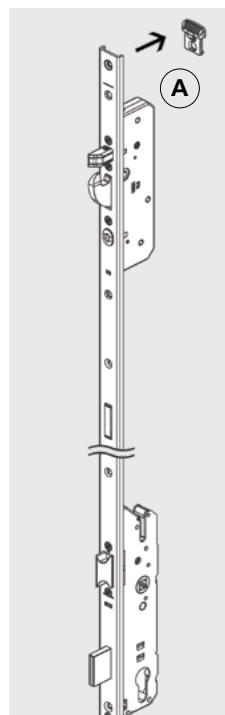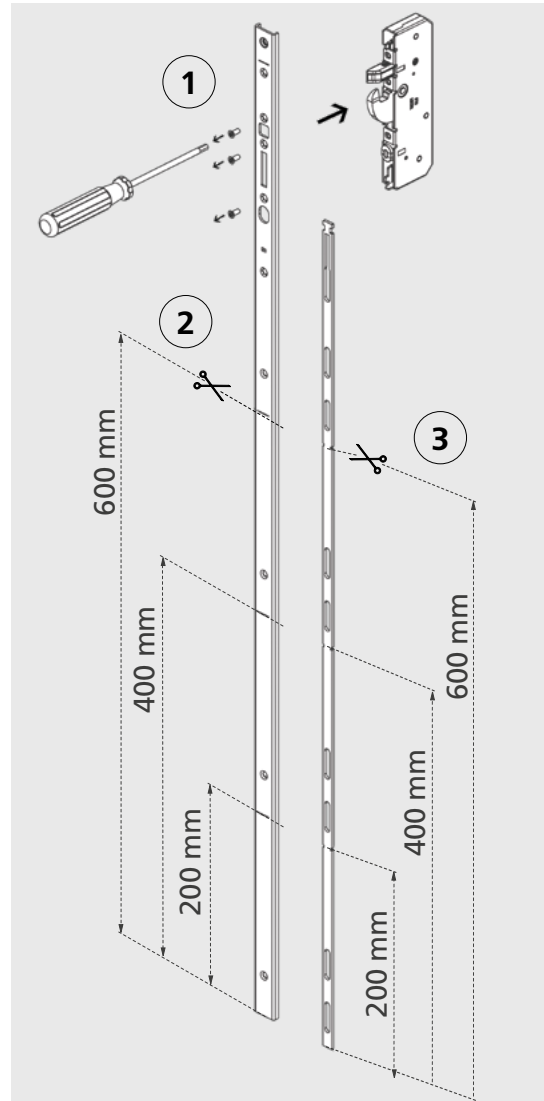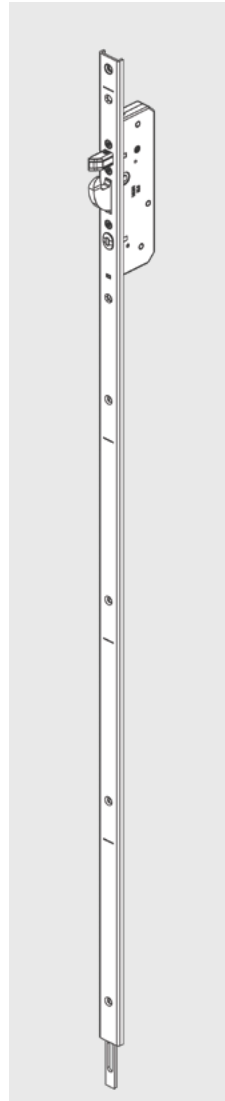

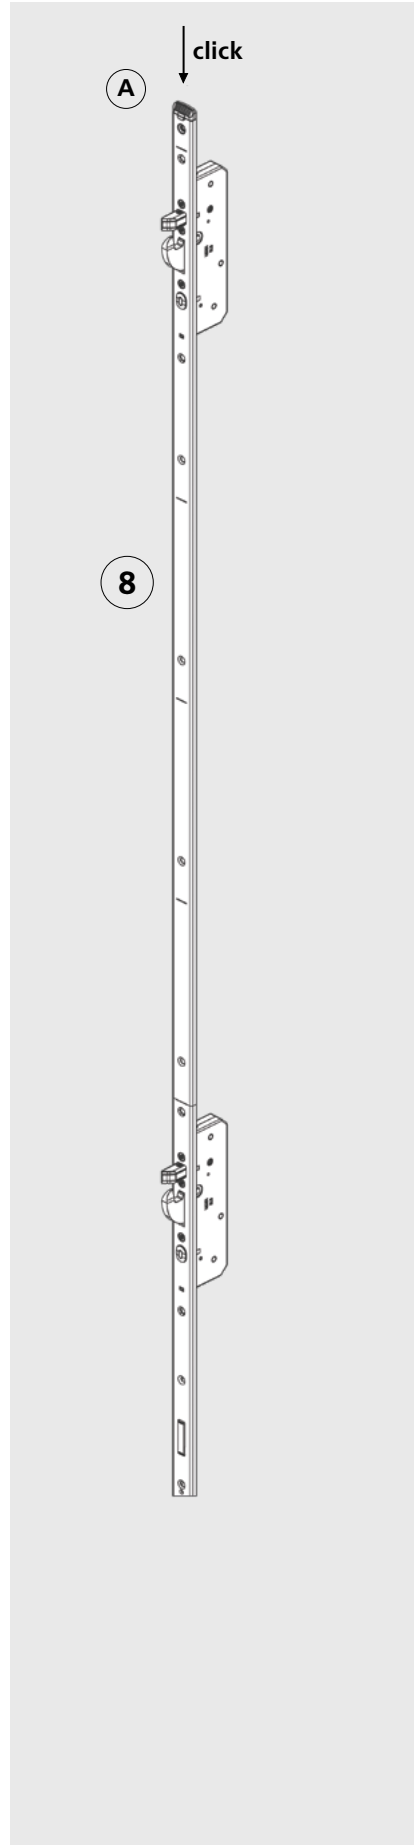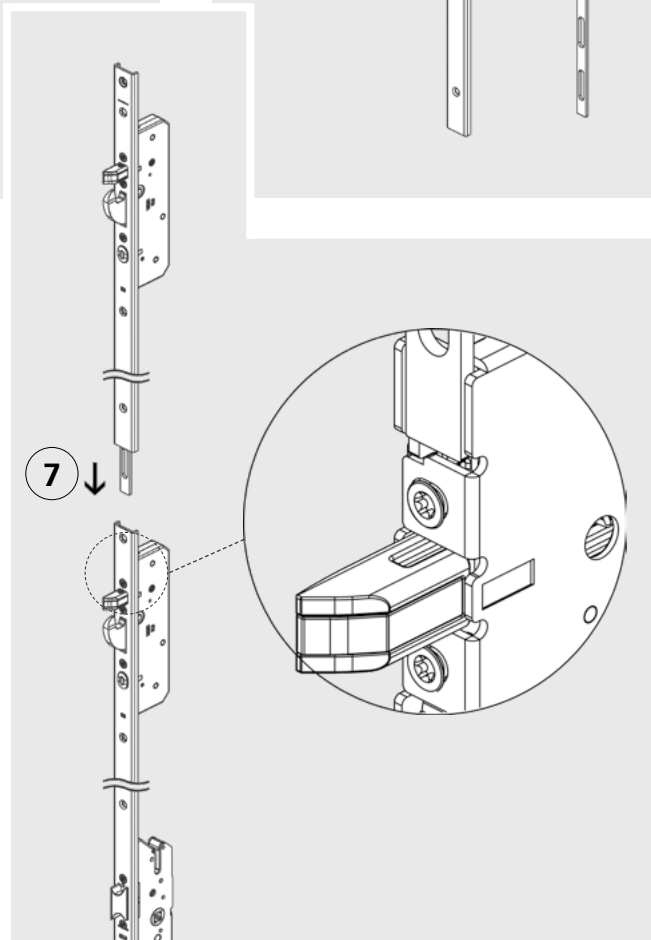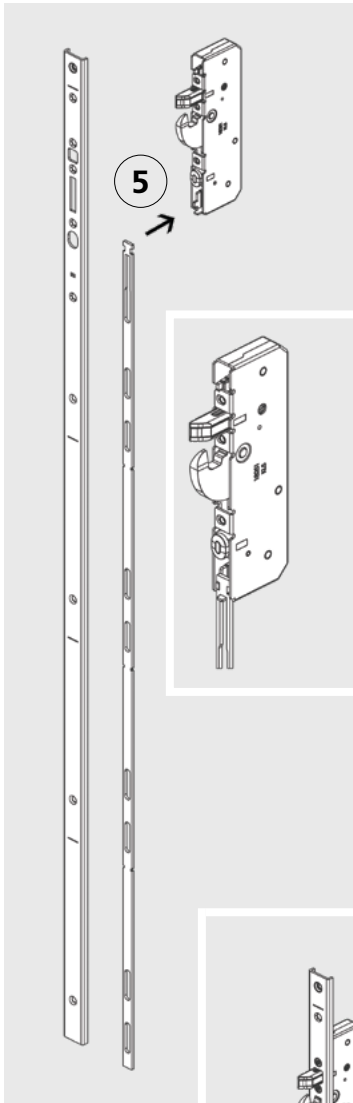



CARL FUHR GmbH & Co. KG

Carl-Fuhr-Straße 12
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: +49 2056 592-0
www.fuhr.de · info@fuhr.de